




Yale



Alfonsoeme
Siempre Listos

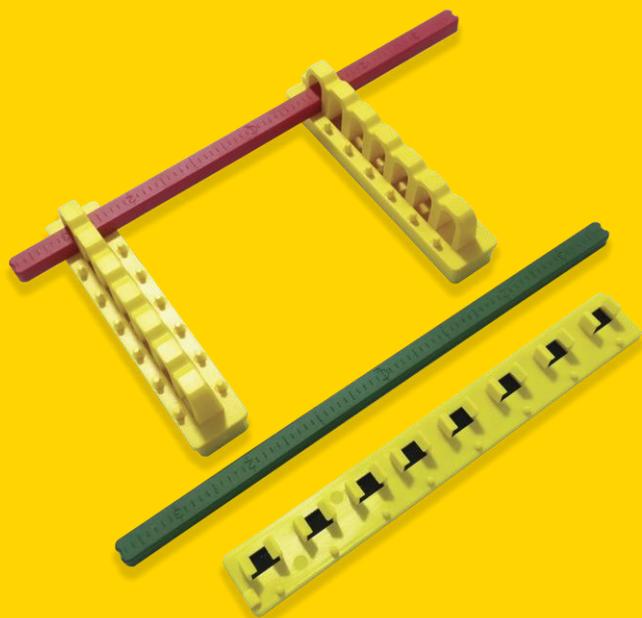

Bloqueador Interruptores


Información técnica: En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de Control de Energía Peligrosa. Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad.

Estos dispositivos permiten detener el flujo de energía eléctrica en interruptores de circuitos o disyuntores de alta, media o baja tensión en diversas configuraciones de instalaciones eléctricas.

Usos: Ideal para bloquear interruptores grandes o de formas irregulares. Las barras autoadhesivas se fijan fácilmente en el panel eléctrico.

Garantía: 1 año por defectos de fabricación. No se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

Dimensiones



Elementos Complementarios de Uso



Trusted every day

Especificaciones

Material	Aleación plástica de alta resistencia
Acabado / Color	  Rojo Verde
Aplicación	 Energía eléctrica
Características Técnicas	La barra de tope roja indica que el interruptor está en estado apagado, y la verde que el interruptor está encendido.

SKU	Descripción
0001164	ACC BLOQ BARRAS INTERRUPTOR

Mantenimiento y Almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza, haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.

Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe estar equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable del mantenimiento correspondiente.

1. Reconozca el interruptor que requiere bloquear.
2. Limpie la superficie en donde desea ubicar las barras laterales del elemento de bloqueo.
3. Retire la cubierta de la cinta autoadhesiva.
4. Ubique las barras laterales sobre la superficie.
5. Seleccione la barra verde o roja de acuerdo a la necesidad (Verde para encendido, rojo para apagado).
6. Ubique el candado o elemento de bloqueo multiple para bloquear el elemento.
7. Identifique con la o las tarjetas correspondientes.

